



UITLEG MAGNETRON

Bij deze vindt u de uitleg over de magnetron die in uw chalet zit. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met de receptie (0523-251417).

Beschrijving bedieningspaneel

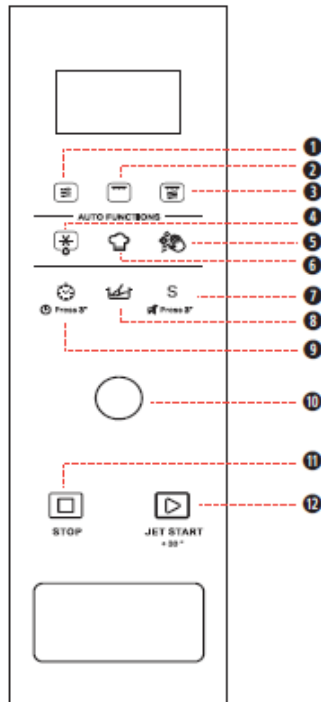

- 1 Magnetron
- 2 Grillen
- 3 Combi Grillen (grill met magnetron)
- 4 Automatisch Ontdooien
- 5 Automatisch Schoonmaken
- 6 Automatisch Bereiden
- 7 Kookwekker / Dempen aan/uit met 3 seconden
- 8 Zacht Maken & Smelten
- 9 Speciale functies / Klokinstelling met 3 seconden
- 10 Draaiknop
- 11 STOPPEN
- 12 START/JET START

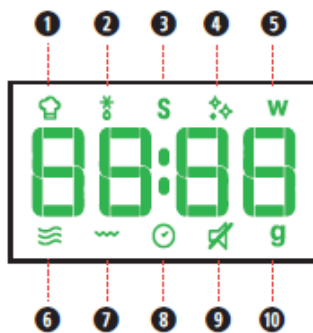

- 1 Pictogram Automatisch bereiden
- 2 Pictogram Ontdooien
- 3 Pictogram Speciale functies
- 4 Pictogram Automatisch schoonmaken
- 5 Pictogram Magnetronvermogen (watt)
- 6 Magnetronpictogram
- 7 Pictogram Grillen
- 8 Pictogram Klok/Tijd Invoegen
- 9 Pictogram Dempen uit
- 10 Pictogram Gewicht (gram)



Voor de volledige instructies kunt u terecht op de website van Whirlpool. U hoeft dan alleen deze QR-code te scannen.

Magnetron

Een maaltijd bereiden op basis van watt en tijd.

1. Druk op de toets Magnetron. Het standaard vermogensniveau (80W) verschijnt op het display en het watt-pictogram knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Magnetron of draai aan de KNOP om een geschikt bereidingsvermogen te selecteren. Druk vervolgens op de toets KNOP/JET START.
3. Draai aan de knop om de bereidingsduur in te stellen, en druk vervolgens op de toetsen KNOP/JET START om de bereiding te starten.
4. Druk nogmaals op de toets Magnetron en selecteer het gewenste energieniveau.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK
90W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.
160W	Ontdooien.
350W	Stoofpotten, smelten van boter.
500W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
650W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
800W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.

Grillen

Deze functie gebruikt een krachtige Grillen voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect. Met de Grillenfunctie kunt u voedsel bruinen, zoals broodjes, aardappelkroketten, sauzen en groente.

1. Druk op de toets Grillen
2. Draai aan de KNOP om de bereidingsduur in te stellen
3. Druk vervolgens op de toets KNOP/JET START om de bereiding te starten.

Tip: gerechten als kaas, tosti's, steaks en worstjes plaatst u op het rooster. Gebruikt geen plastic kookgerei bij het Grillen. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.

Als u de bereidingsfunctie wilt aanpassen, druk dan tweemaal op de toets STOPPEN om de huidige functie te stoppen; ga daarna te werk volgens de instructies voor de nieuwe functie.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende programma's waaruit u kunt kiezen. Om het verbruik te verlagen, graag de vaatwasser alleen laten draaien wanneer deze vol is.

Combi grillen (grill met magnetron)

Deze functie combineert de magnetron met grilverwarmingen, zodat u vlees, kip, pudding en meer kan bereiden.

1. Druk op de toets Combi Grillen
2. Druk herhaaldelijk op de toets Combi Grillen of draai aan de KNIP om het bereidingstype te selecteren, en druk op de toets KNOP/JET START om te bevestigingen
3. Draai aan de KNOP om de bereidingsduur in te stellen, en druk vervolgens op de toets KNOP/JET START om de bereiding te starten.

VOED SELTYPE	AANBEVOLEN GEBRUIK
CO_1	Combi 1 Zeevoedsel, pudding. Na bereiding wordt aangeraden om het voedsel ten minste 5 minuten te laten liggen voor een beter resultaat.
CO_2	Combi 2 Vlees, hele kip, stukken, of filets. Na bereiding wordt aangeraden om het vlees 5 tot 10 minuten te laten liggen.





Tip: om de duur te wijzigen, draait u de draai KNOP of drukt u op de toets JET START om de duur met 30 seconden te verlengen.

Automatisch ontdooien

Gebruik deze functie voor het automatisch ontdooien van vlees, gevogelte, vis en groente.

1. Druk op de toets Automatisch Ontdooien
2. Druk meerdere malen op de toets Automatisch Ontdooien of draai aan de KNOP om de voedingscategorie in onderstaande tabel te selecteren. Druk op de toets KNOP/JET START om te bevestigen
3. Draai aan de KNOP om het gewicht in te stellen en druk op de toets KNOP/JET START om te starten.

Tip: voor een beter resultaat raden wij u aan direct op de bodem van de ovenruimte te ontdooien. Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien, afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

VOED SELTYPE	GEWICHT	AANBEVOLEN GEBRUIK
p 1 	100 - 2000g	Gehakt, koteletten, steaks of gebrad. Laat na bereiding het voedsel ten minste 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.
p 2 	100 - 1000g	Groter, middelgroot en klein gesneden groenten. Laat voor het opdienen het voedsel ten minste 3-5 minuten liggen voor een beter resultaat.
p 3 	100 - 2000g	Volledige steaks of visfilets. Laat voedsel 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.
p 4 	100 - 2000g	Volledige kip, stukken of filets. Laat na bereiding het voedsel ten minste 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.